

TANDEM BLUMOTION – 550H


Projektovanie

Potreba miesta v korpuse	Zásuvka/vnútná zásuvka	Zásuvka	Vnútná zásuvka
<p>A 3 mm odstup na výmenu za plný výsuv * + 3 mm s bočnou stabilizáciou</p>	<p>SKW Svetlá šírka zásuvky LW Svetlá šírka korpusu</p>	<p>SKL Dĺžka zásuvky NL Menovitá dĺžka * Navyše + 12 mm s bočnou stabilizáciou</p>	<p>ISKL Vnútná dĺžka zásuvky SKL Dĺžka zásuvky NL Menovitá dĺžka * Navyše + 2 mm s POSISTOP</p>

Poloha upevnenia korpusových líšt skrutkami

Menovitá dĺžka NL (mm)	Diagram
270	
300 - 450	
500, 550	
600	
650	

Spracovanie zásuviek

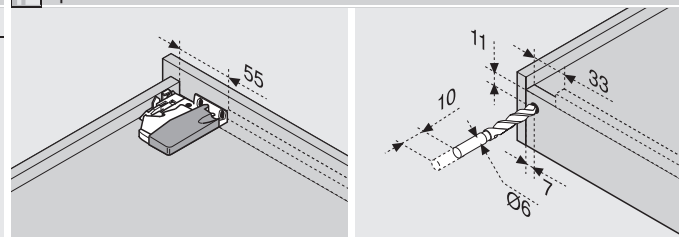

Použiť vrtací prípravok 103 357 069 Použiť vrtací prípravok 103 357 069

Upozornenie na strany

Prehľad – TANDEM	473
Prehľad – SERVO-DRIVE na MOVENTO/TANDEM	505
Prehľad – ORGA-LINE na MOVENTO/TANDEM	583
Príslušenstvo	494
Upevnenie korpusových líšt	500
Montáž, demontáž a nastavenie	502
Prehľad – pomôcky na spracovanie	605
Ďalšie technické informácie	684