

Zásuvky – N

Webcode  
DQC21A


Projektovanie

Potreba miesta v korpuse	Montážne rozmery – čela – nasrutkovaním	Vŕtacie rozmery – čela – INSERTA-/montáž zaradením	Montážne rozmery – chrbta


FA Presah čela

Poloha upevnenia skrutkami – korpusové lišty

Menovitá dĺžka NL (mm)

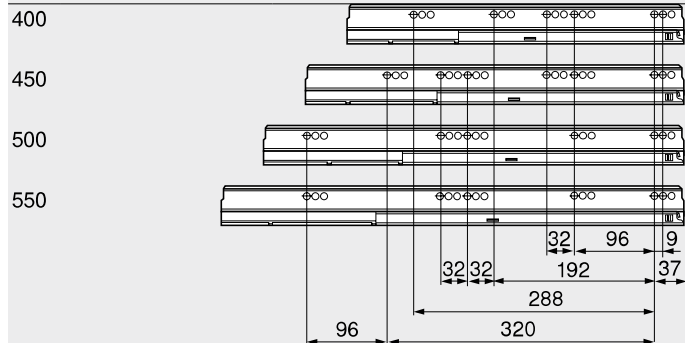

Prírez – 16 mm drevotrieskové dosky

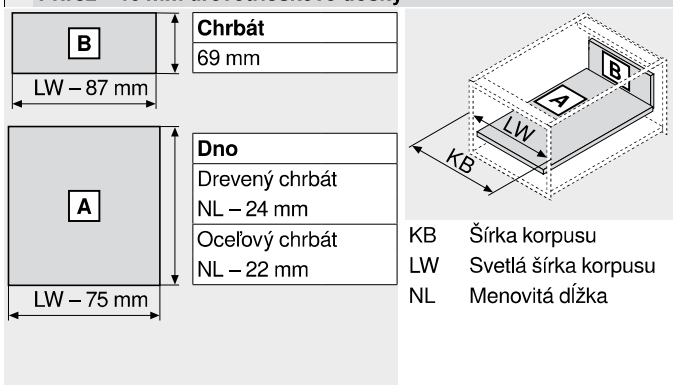

Svetlá hĺbka korpusu LT min. = menovitá dĺžka NL + 3 mm

Upozornenie na strany

Prehľad – TANDEMBOX antaro	303	Montáž, demontáž a nastavenie	352
Prehľad – SERVO-DRIVE pre LEGRABOX/TANDEMBOX	555	Prehľad – pomôcky na spracovanie	683
TIP-ON pre TANDEMBOX	664	Ďalšie technické informácie	774
Príslušenstvo – oceľový chrbát	344		
Príslušenstvo	342		
Upevnenie korpusových lišt	350		