

TANDEM plus – 560H/566H

Projektovanie


Potreba miesta v korpuse	Zásuvka/vnútna zásuvka	Zásuvka	Vnútna zásuvka
* + 1 mm s TIP-ON	SKW Svetlá šírka zásuvky LW Svetlá šírka korpusu	SKL Dĺžka zásuvky NL Menovitá dĺžka	ISKL Vnútna dĺžka zásuvky SKL Dĺžka zásuvky NL Menovitá dĺžka * Navyše + 3 mm s TIP-ON

Poloha upevnenia korpusových líšt skrutkami

Menovitá dĺžka NL (mm)

250, 270	
300 - 380	
400, 420	
450, 480	
500 - 550	
580, 600	
650 - 750	

Spracovanie zásuviek

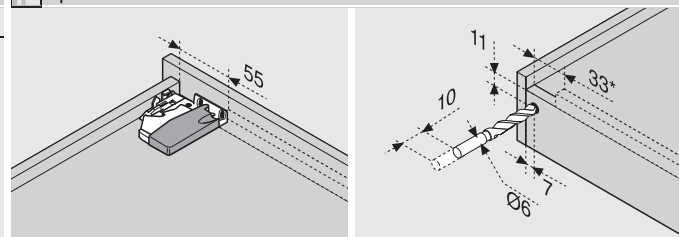

Použiť vrtací prípravok T65.1000.02

* 85 mm s TIP-ON

Použiť vrtací prípravok 103 357 069

Upozornenie na strany

Prehľad – TANDEM	473
Prehľad – ORGA-LINE na MOVENTO/TANDEM	583
Príslušenstvo	494
Upevnenie korpusových líšt	500
Montáž, demontáž a nastavenie	502
Prehľad – pomôcky na spracovanie	605
Ďalšie technické informácie	684